



AUTOCLAVI PER ACQUA POTABILE

Expansion tanks for pressure boosting systems / Vases pour système de surpression/
Ausdehnungsgefäße für Druckverstärkungssystem / Vasos para sistema de aumento de presión /
Vasos de expansão para sistema de aumento de pressão

AF

NORME DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

ANLEITUNG FÜR MONTAGE, GEBRAUCH UND WARTUNG

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

**AVVERTENZE GENERALI / GENERAL WARNINGS / AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX /
ALLGEMEINE WARNUNGEN / ADVERTENCIAS GENERALES / AVISOS GERAIS**

Il mancato rispetto delle avvertenze e delle indicazioni contenute in questo manuale comporta l'invalidazione della garanzia / *Failure to comply with the prescriptions of this manual will invalidate product's warranty* / Le non-respect des avertissements et des indications contenus au sein du présent manuel entraîne la perte de la garantie / *Bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise und Angaben erlischt die Garantie* / La inobservancia de las advertencias e indicaciones contenidas en este manual invalidará la garantía. / *O desrespeito pelos avisos e indicações contidos neste manual invalidará a garantia*

Rispettare sempre le leggi e norme vigenti nel paese di installazione / *Always follow norms and regulations of the country where the product is installed* / Respectez toujours les lois et règles en vigueur dans le pays d'installation / *Beachten Sie immer die im Installationsland geltenden Gesetze und Vorschriften* / Respete siempre las leyes y reglamentos vigentes en el país de instalación / *Observar sempre as leis e regulamentos em vigor no país de instalação*

I vasi di autoclave Elbi sono progettati per essere utilizzati con acqua; e con aria o azoto sul lato precarica / *Aquax expansion tanks are designed for use with water; they shall be pre-charged using compressed air or nitrogen* / Les vases d'expansion Aquax sont conçus pour être utilisés avec de l'eau; et avec de l'air ou de l'azote du côté préchargement / *Aquax-Ausdehnungsgefäße sind für den Einsatz mit Wasser und mit Luft oder Stickstoff auf der vorgeladenen Seite vorgesehen* / Los vasos de expansión Aquax están diseñados para ser utilizados con agua; también con aire o nitrógeno en el lado de precarga / *Os vasos de expansão Aquax são projetados para serem usados com água; e com ar ou nitrogénio no lado pré-carregado.*

Il dimensionamento del vaso di espansione e dell'impianto devono essere eseguiti da personale specializzato, nel rispetto delle norme e leggi vigenti nel paese di installazione / *Proper expansion tank sizing and system design shall be performed by a professional technician according to local laws and regulations* / Les dimensionnements du vase d'expansion et du système doivent être effectués par du personnel spécialisé, conformément aux normes et lois en vigueur dans le pays d'installation / *Die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes und der Anlage muss von Fachpersonal unter Beachtung der im Aufstellungsland geltenden Vorschriften und Gesetze vorgenommen werden* / El dimensionamiento del vaso de expansión y del sistema debe ser realizado por personal especializado, de acuerdo con las normas y leyes vigentes en el país de instalación / *O dimensionamento do vaso de expansão e do sistema deve ser realizado por pessoal especializado, em conformidade com os regulamentos e as leis em vigor no país de instalação*

Per applicazioni particolari contattare l'ufficio tecnico Aquax / *For special applications, contact Aquax Tech. Dept.* / Pour des applications spéciales, contactez le bureau technique Aquax / *Für spezielle Anwendungen wenden Sie sich an das technische Büro von Aquax* / Para aplicaciones especiales, contacte con la oficina técnica de Aquax / *Para aplicações especiais, entre em contato com o escritório técnico da Aquax*

Aquax si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavvisi / *Aquax reserves the right to modify the present document without notice* / Aquax se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis / *Aquax behält sich das Recht vor, das vorliegende Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern* / Aquax se reserva el derecho a modificar el presente documento sin previo aviso / *Aquax reserva-se o direito de modificar o presente documento sem aviso prévio*

Il presente manuale contiene istruzioni relative alla corretta installazione, messa in servizio, manutenzione e smaltimento del prodotto. Dopo l'installazione deve essere consegnato all'utente finale o al responsabile dell'impianto.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un vaso autoclave con membrana intercambiabile per impianti di pressurizzazione.

Tutti i prodotti sono idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano.

Avvertenze

Aquax è responsabile della sola fornitura del prodotto, e non dell'impianto e/o della corretta installazione del prodotto all'interno dello stesso.

Aquax non si assume la responsabilità per modifiche non autorizzate al prodotto o l'uso di parti di ricambio non originali.

Il prodotto è stato progettato per operare come vaso di espansione. L'uso improprio è vietato e può comportare danni a persone e cose.

Verificare la compatibilità del prodotto con i liquidi circolanti nell'impianto.

Svuotare il serbatoio se si prevede di lasciarlo inattivo a temperature inferiori allo zero.

I vasi di espansione prodotti da Aquax sono dotati di un'etichetta dati tecnici riportante i valori limite di pressione e temperatura. Non superare mai tali valori per evitare il danneggiamento del prodotto e rischi a persone e cose. I vasi di espansione prodotti da Aquax non sono progettati per applicazioni sottovuoto o con pressione negativa.

Installazione

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato. Il prodotto è stato progettato per essere installato al coperto, al riparo dalle intemperie o da fluidi aggressivi. Il luogo di installazione deve avere una pavimentazione adatta a sostenere il peso del serbatoio e del suo contenuto, ed essere munito di opportuni scarichi, adeguati al volume del vaso di espansione, e dispositivi di sicurezza. Assicurarsi che il luogo di installazione sia accessibile solo a personale autorizzato. Gli accessi al locale e gli spazi interni devono essere tali da consentire il passaggio, l'installazione e la manutenzione del prodotto.

Utilizzare sempre mezzi idonei al sollevamento ed al trasporto del prodotto. Si raccomanda di movimentare sempre i serbatoi a vuoto.

Il prodotto non è progettato per sostenere carichi esterni e/o dovuti a vento o sisma.

Gli impianti di alimentazione devono essere dotati di tutti gli organi di sicurezza necessari a garantire il rispetto dei limiti operativi del vaso di espansione.

Per una corretta installazione:

1) Assicurarsi che l'impianto sia freddo e vuoto.

- 2) Rimuovere il vaso di espansione dall'imballo ed accertarsi delle sue buone condizioni.
- 3) Posizionare il vaso di espansione in una posizione stabile, prevedendo attorno ad esso gli spazi necessari per le attività di manutenzione. Ad eccezione delle versioni "H" con supporti per installazione in orizzontale, il vaso deve essere montato con la connessione acqua verso il basso.
- 4) Collegare il vaso di espansione all'impianto. Prevedere un'opportuna messa a terra.
- 5) A impianto freddo e vuoto, settare la pressione di precarica ad un valore idoneo al corretto funzionamento.
- 6) Sui modelli da 50 litri in su, dopo aver completamente sfiato e riempito d'acqua la membrana chiudere con un tappo G½"M o G¾"F il tirante superiore.
- 7) Effettuare una prova di tenuta per verificare il corretto serraggio dei collegamenti.

Messa in servizio

Prima della messa in servizio è sempre opportuno procedere al lavaggio delle tubazioni e delle apparecchiature.

Gli impianti di riscaldamento possono essere lavati utilizzando opportune soluzioni detergenti ed inibenti la corrosione; gli impianti sanitari possono essere lavati semplicemente flussando il circuito con una portata elevata per almeno dieci minuti.

Manutenzione

La manutenzione deve essere fatta da un tecnico specializzato con una frequenza di almeno una volta all'anno. La manutenzione del vaso di espansione deve avvenire in condizioni impianto fermo, freddo, svuotato e scollegato da eventuali alimentazioni elettriche. Prima di procedere si raccomanda di controllare le condizioni di temperatura e pressione dell'impianto.

- Verificare la pressione di precarica dei vasi di espansione e se necessario provvedere al ripristino.
- Verificare lo stato di usura del serbatoio.
- Verificare la condizione della membrana e se necessario sostituirla.
- Se si vuole procedere ad una pulizia della superficie esterna, usare esclusivamente acqua e detergenti neutri.

Smaltimento

Alla fine del ciclo di vita del prodotto, smaltire secondo le norme e leggi vigenti nel paese di installazione. I componenti (metallici e non) vanno conferiti ad operatori autorizzati al riciclaggio degli stessi.

Il prodotto non va gestito come un rifiuto domestico.

This manual contains instructions for the correct installation, commissioning, maintenance and disposal of the product. This manual shall be given to the end user or the system's manager after installation.

Product description

The product is an expansion tank designed with replaceable bladder for pressure boosting systems.

All series are designed to be suitable for potable water.

Warnings

Aquax is only responsible for the supply of the products. In no case Aquax shall be responsible for the system operation and the correct installation of his products within the system.

Aquax shall not be held responsible for unauthorized modifications to its products or use of non-original spare parts.

The product has been designed for operation as an expansion tank. Improper use is forbidden and may cause personal and material damage.

Always check the compatibility of the products with the liquids inside the system.

The vessel shall be drained in case it is left offline at temperatures below freezing point.

Aquax expansion tanks are fitted with a technical data label showing the maximum allowable pressure and temperature. Do not exceed these values in order to avoid personal and material damage. Aquax expansion tanks are not designed for vacuum/negative pressure applications.

Installation

Installation shall be performed by specialized personnel.

The product has been designed for installation under cover, protected from bad weather and aggressive fluids. The floor shall be capable of sustaining the weight of the vessel and its content and shall be provided with drains adequate to the volume of the tank. Always make sure that the installation site can be accessed by authorized personnel only. Dimensions of the installation site and its accesses shall be large enough to allow passage, installation and maintenance.

Always use lifting and transport means suitable for the product. Move the vessel when it's empty.

The product has not been designed to sustain external loads and/or loads caused by wind or earthquake.

Feed lines shall be equipped with all required safety devices in order to ensure the expansion tank always operates within its limits.

Installation steps

- 1) Be sure that the system is cold and empty.
- 2) Remove the expansion tank from its packaging and check its conditions.
- 3) The expansion tank shall be placed in a flat stable position on an even and uniform surface. Consider

adequate space around the hot water cylinder for maintenance. With the exception of "H" versions with horizontal supports, the vessel must be installed with the water connection facing downwards.

- 4) Connect the expansion tank to the system. Be sure to properly ground the tank.
- 5) With the plant cold and empty, set the precharge pressure to a value suitable for proper operation.
- 6) For models 50 liter and larger, once air has been completely purged out of the the bladder close the top fitting with a G½" M or G¾" F plug.
- 7) Perform a pressure test to check that all connections are adequately tightenend.

Commissioning

Cleaning of system's piping and vessels is strongly recommended.

Heating plants can be cleaned using suitable detergents and corrosion inhibiting products; potable water systems can be cleaned by flushing the system with a high flow rate of water for at least 10 minutes.

Maintenance

Maintenance shall be performed by a specialized technician at least once per year. Maintenance of the expansion tank shall be performed with the plant shut-down, cold and disconnected from electrical feeds (if any). Check temperature and pressure conditions of the plant before proceeding.

- Check the precharge pressure and proceed with a refill if required.
- Check the conditions of the vessel.
- Check the condition of the bladder and replace it if needed.
- External surface of the tank shall be cleaned using water and mild soap.

Disposal

At the end of its lifecycle, dispose of the product according to the laws and norms of the country of installation. The vessel and its components (either metallic or non-metallic) shall be sent to operators authorized to dispose of them.

The product shall not be managed as household waste.

Le présent manuel contient les instructions relatives à l'installation correcte, à la mise en service, à l'entretien et à l'élimination du produit. Après l'installation, il doit être livré à l'utilisateur final ou au responsable de l'installation.

Description du produit

Le produit est un vase d'expansion à membrane remplaçable pour systèmes de surpression.

Toutes les séries sont conçues pour être adaptées au contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine.

Avertissements

Aquax n'est responsable que de la fourniture du produit et non du système et/ou de l'installation correcte du produit à l'intérieur de cette dernière.

Aquax décline toute responsabilité en cas de modification non autorisée du produit ou d'utilisation de pièces de rechange non originales. Le produit a été conçu pour fonctionner comme vase d'expansion. Toute utilisation incorrecte est interdite et peut entraîner des dommages aux personnes et aux choses. Vérifiez la compatibilité du produit avec les fluides circulant dans le système. Videz le réservoir s'il est prévu qu'il soit laissé à l'arrêt à des températures inférieures à zéro.

Les vases d'expansion produits par Aquax sont équipés d'une étiquette indiquant les données techniques et les valeurs limites de pression et de température. Ne dépassez jamais ces valeurs afin d'éviter la détérioration du produit et les risques envers les personnes et les biens. Les vases d'expansion produits par Aquax ne sont pas conçus pour des applications sous vide ou avec pression négative.

Installation

L'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé. Le produit est conçu pour être installé dans un local couvert, à l'abri des intempéries ou des fluides agressifs. Le lieu d'installation doit être doté d'un revêtement apte à supporter le poids du réservoir et de son contenu, et, il doit être équipé de conduites d'évacuation opportunes et correspondant au volume du vase d'expansion, et de dispositifs de sécurité. Assurez-vous que le lieu d'installation n'est accessible qu'au personnel autorisé. Les accès au local et aux espaces internes doivent permettre le passage, l'installation et l'entretien du produit. Utilisez toujours des moyens appropriés pour soulever et transporter le produit. Il est recommandé de manipuler les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont vides.

Le produit n'est pas conçu pour résister aux charges extérieures dues au vent et/ou aux tremblements de terre.

Les systèmes d'alimentation doivent être dotés de tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour assurer le respect des limites de fonctionnement du vase d'expansion.

Pour une installation correcte:

- 1) Assurez-vous que l'installation soit froide et vide.
- 2) Retirez le vase d'expansion de son emballage et assurez-vous qu'il soit en bon état. Ne l'utilisez pas s'il semble altéré ou endommagé.
- 3) Placez le vase d'expansion dans une position stable, en prévoyant autour de cette dernière les espaces nécessaires aux activités d'entretien. À l'exception des versions "H" avec supports pour installation horizontale, le vase doit être monté avec le raccord d'eau vers le bas.
- 4) Connectez le vase d'expansion à l'installation. Prévoyez une mise à terre correcte.
- 5) Lorsque le système est froid et vide, réglez la pression de préchargement sur une valeur adaptée à un fonctionnement correct.
- 6) Pour les modèles de 50 litres et plus, une fois l'air complètement purgé de la membrane fermez le raccord supérieur avec un brancher G½" M ou G¾" F.
- 7) Effectuez un essai d'étanchéité pour vérifier que les connexions sont correctement serrées.

Mise en service

Avant la mise en service, il est opportun de laver les conduites et l'équipement.

Les systèmes de chauffage peuvent être lavés à l'aide de solutions détergentes appropriées qui inhibent la corrosion; le côté sanitaire peut être lavé simplement en rinçant le circuit avec un débit élevé pendant au moins dix minutes.

Entretien

L'entretien doit être effectué par un technicien spécialisé au moins une fois par an. L'entretien du vase d'expansion doit être effectué lorsque le système est arrêté, froid, vidé et déconnecté de toutes alimentations électriques. Avant de continuer, il est recommandé de vérifier les conditions de température et de pression du système.

- Contrôlez la pression de pré-charge des vases d'expansion et, si nécessaire, les rétablir.
- Vérifiez l'état d'usure du réservoir.
- Vérifiez l'état de la membrane et remplacez-la si nécessaire.
- Si vous souhaitez nettoyer la surface externe, utilisez uniquement de l'eau et des détergents neutres.

Élimination

À la fin du cycle de vie du produit, éliminez-le conformément aux règles et aux lois en vigueur dans le pays d'installation. Les composants (métalliques et non métalliques) doivent être remis à des opérateurs autorisés à les recycler.

Le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für die korrekte Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Entsorgung des Produkts. Nach der Installation ist es dem Endverbraucher oder dem Anlagenverantwortlichen zu übergeben.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ein Ausdehnungsgefäß mit einer austauschbaren Membran für Druckverstärkungssystem. Alle Serien sind für Trinkwasser geeignet.

Hinweise

Aquax ist nur für die Lieferung des Produkts verantwortlich und nicht für die Anlage und/oder die korrekte Installation des Produkts in derselben. Aquax übernimmt keine Verantwortung für unbefugte Änderungen am Produkt oder die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen. Das Produkt ist als Ausdehnungsgefäß konzipiert. Ein unsachgemäßer Gebrauch ist verboten und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Prüfen Sie die Verträglichkeit des Produkts mit den im System zirkulierenden Flüssigkeiten. Den Speicher entleeren, wenn er bei Temperaturen unter dem Nullpunkt unbenutzt bleiben soll.

Die von Aquax hergestellten Ausdehnungsgefäße sind mit einem Etikett mit den technischen Daten versehen, auf dem die Druck- und Temperaturgrenzwerte angegeben sind. Niemals diese Werte überschreiten, um Produkt-, Sach- oder Personenschäden zu vermeiden. Die von Aquax hergestellten Ausdehnungsgefäße sind nicht für Vakuum- oder Unterdruckanwendungen ausgelegt.

Installation

Die Installation darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Das Produkt wurde für die Installation im Innenbereich konzipiert, wo es vor Witterungseinflüssen und aggressiven Flüssigkeiten geschützt ist. Der Installationsraum muss über einen Boden mit einer geeigneten Tragfähigkeit für das Gewicht des Behälters und seines Inhalts verfügen und mit angemessenen Abflüssen für das Volumen des Ausdehnungsgefäßes und Sicherheitseinrichtungen. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort nur für autorisiertes Personal zugänglich ist. Die Zugänge zum Raum und zu den Innenräumen müssen den Durchgang, die Installation und die Wartung des Produkts ermöglichen. Verwenden Sie immer geeignete Mittel zum Anheben und Transportieren des Produkts. Es wird empfohlen, die Behälter immer im leeren Zustand bewegen. Das Produkt wurde nicht ausgelegt, um äußeren Belastungen durch Wind und/oder Erdbeben standzuhalten. Die Versorgungsanlagen müssen mit allen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sein, die die Einhaltung der Betriebsgrenzen des Ausdehnungsgefäßes gewährleisten.

Für eine korrekte Installation:

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Anlage kalt und leer ist.

- 2) Nehmen Sie das Ausdehnungsgefäß aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass es sich in gutem Zustand befindet. Verwenden Sie es nicht, wenn es offensichtlich verändert oder beschädigt ist.
- 3) Stellen Sie das Ausdehnungsgefäß in eine stabile Position, so dass um das Ausdehnungsgefäß herum Platz für Wartungsarbeiten ist. Mit Ausnahme der "H"-Ausführungen mit Halteelementen für den horizontalen Einbau muss der Behälter mit dem Wasseranschluss nach unten montiert werden.
- 4) Schließen Sie das Ausdehnungsgefäß an die Anlage an. Sorgen Sie für eine geeignete Erdung.
- 5) Wenn das System kalt und leer ist, stellen Sie den Vorspanndruck auf einen für den korrekten Betrieb geeigneten Wert ein.
- 6) Für Modelle ab 50 Liter, nachdem die Luft vollständig aus der Membran gespült wurde schließen Sie die obere Armatur mit einem ½" M oder ¾" F Stopfen.
- 7) Führen Sie einen Dichtheitstest durch, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse richtig angezogen sind.

Inbetriebnahme

Spülen Sie vor der Inbetriebnahme immer die Leitungen und Geräte durch. Heizungsanlagen können mit geeigneten Reinigungs- und Korrosionsschutzlösungen gewaschen werden; die Sanitärseite kann einfach geflucht werden, indem der Kreislauf für mindestens zehn Minuten mit einer hohen Durchflussmenge gespült wird.

Wartung

Die Wartung muss mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Das Ausdehnungsgefäß muss ortsfest, kalt, entleert und von jeglicher Stromversorgung getrennt sein. Bevor Sie fortfahren, wird empfohlen, die Temperatur und den Druck des Systems zu überprüfen.

- Überprüfen Sie den Vorfülldruck der Ausdehnungsgefäße und stellen Sie diesen ggf. wieder her.
- Prüfen Sie den Verschleißzustand des Tanks.
- Überprüfen Sie den Zustand der Membran und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Wenn Sie die äußere Oberfläche reinigen wollen, verwenden Sie nur Wasser und neutrale Reinigungsmittel.

Entsorgung

Am Ende der Nutzungsdauer ist das Produkt gemäß den im Installationsland geltenden Vorschriften und Gesetzen zu entsorgen. Die (metallischen und nichtmetallischen) Komponenten sind den zum Recycling berechtigten Betreibern zu übergeben. Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Este manual contiene instrucciones para la correcta instalación, puesta en marcha, mantenimiento y eliminación del producto. Una vez instalado debe ser entregado al usuario final o a la persona responsable del sistema en que se instala.

Descripción del producto

El producto es un vaso de expansión con membrana reemplazable para sistema de aumento de presión. Todas las series están diseñadas para ser aptas para agua potable.

Advertencias

Aquax es responsable únicamente del suministro del producto y no del sistema completo ni de la correcta instalación del producto en el mismo.

Aquax no se hace responsable de las modificaciones no autorizadas del producto o del uso de recambios no originales.

El producto está diseñado para funcionar como vaso de expansión. Su uso incorrecto está prohibido y puede provocar daños a personas o cosas.

Compruebe la compatibilidad del producto con los líquidos que circulan por el sistema correspondiente.

Vacíe el depósito si prevé dejarlo inactivo a temperaturas bajo cero.

Los vasos de expansión fabricados por Aquax disponen de una etiqueta de datos técnicos que indica los valores límite de presión y temperatura. Nunca se deben exceder estos valores para evitar daños al producto y riesgos a personas o cosas. Los vasos de expansión fabricados por Aquax no están diseñados para aplicaciones de vacío o con presión negativa.

Instalación

La instalación debe ser efectuada por personal especializado. El producto está diseñado para su instalación en un local cubierto, protegido de la intemperie o de fluidos agresivos. El lugar de instalación debe contar con suelo adecuado para soportar el peso del depósito y su contenido, y disponer de desagües adecuados al volumen del vaso de expansión y provistos de dispositivos de seguridad. Debe asegurarse de que el lugar de instalación solo sea accesible al personal autorizado. Los accesos al local y a los espacios internos correspondientes deben permitir el paso, la instalación y las operaciones de mantenimiento del producto.

Utilice siempre medios adecuados para la elevación y el transporte del producto. Se recomienda que toda manipulación se realice con el depósito vacío.

El producto no está diseñado para soportar cargas externas o derivadas del viento o de sismos.

Los sistemas de alimentación deben estar equipados con todos los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar el respeto de los límites de funcionamiento del vaso de expansión.

Para una correcta instalación:

- 1) Asegúrese de que el sistema esté frío y vacío.

- 2) Retire el vaso de expansión del embalaje y asegúrese de que está en buenas condiciones. No se debe utilizar si está dañado o parece que ha sido manipulado previamente.
- 3) Colocar el vaso de expansión en una posición estable, dejando espacio a su alrededor para las actividades de mantenimiento. A excepción de las versiones “H” con soportes para su instalación horizontal, el vaso tiene que montarse con la conexión de agua hacia abajo.
- 4) Conecte el vaso de expansión al sistema. Asegúrese de que dispone de una conexión a tierra apropiada.
- 5) Con el sistema frío y vacío, ajuste la presión de precarga a un valor adecuado para un funcionamiento correcto.
- 6) Para modelos de 50 litros y mayores, una vez que se haya purgado completamente el aire de la membrana cierre el accesorio superior con un tapón G½”M o G¾”F.
- 7) Realice una prueba de estanqueidad para verificar el correcto apriete de las conexiones.

Puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha, siempre es conveniente proceder al lavado de tuberías y demás equipos.

Los sistemas de calefacción se pueden limpiar con soluciones detergentes adecuadas y que protejan contra la corrosión; los sistemas sanitarios se pueden lavar simplemente enjuagando el circuito con un caudal elevado durante al menos diez minutos.

Mantenimiento

El mantenimiento debe ser realizado por un técnico especialista al menos una vez al año. El mantenimiento del vaso de expansión debe realizarse con la instalación en parada, fría, vacía y desconectada de cualquier fuente de alimentación eléctrica. Antes de proceder, se recomienda comprobar las condiciones de temperatura y presión del sistema.

- Compruebe la presión de precarga de los vasos de expansión y proceda a su restablecimiento, en caso necesario.
- Compruebe el estado de desgaste del depósito.
- Compruebe el estado de la membrana y reemplácela si es necesario.
- Si se desea limpiar la superficie exterior, utilice únicamente agua y detergentes neutros.

Eliminación

Al final del ciclo de vida del producto, elimínelo de acuerdo con las normas y leyes vigentes en el país de instalación. Los componentes (metálicos y no metálicos) deben ser entregados a operadores autorizados para el reciclado de los mismos.

El producto no debe ser tratado como un residuo doméstico.

Este manual contém instruções para a correta instalação, entrada em funcionamento, manutenção e eliminação do produto. Após a instalação deve ser entregue ao utilizador final ou à pessoa responsável pelo sistema.

Descrição do produto

O produto é um vaso de expansão com uma membrana substituíveis para sistema de aumento de pressão. Todas as séries são projetadas para serem adequadas para água potável.

Advertências

A Aquax é responsável apenas pelo fornecimento do produto, e não pelo sistema e/ou pela correta instalação do produto no mesmo. A Aquax não assume a responsabilidade por modificações não autorizadas no produto ou pelo uso de peças de reposição não originais.

O produto foi concebido para funcionar como um vaso de expansão. Não pode ser usado de forma imprópria e pode resultar em danos pessoais ou danos materiais.

Verificar a compatibilidade do produto com os líquidos que circulam no sistema. Esvazie o depósito se prevê deixá-lo inativo a temperaturas abaixo de zero.

Os vasos de expansão produzidos pela Aquax estão equipados com uma etiqueta com os dados técnicos que indicam os valores limite de pressão e temperatura. Nunca ultrapasse estes valores para evitar danos no produto e riscos para as pessoas e bens. Os vasos de expansão fabricados pela Aquax não são projetados para aplicações sob vácuo ou pressão negativa.

Instalação

A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado.

O produto é concebido para ser instalado em interiores, protegido das intempéries ou de fluidos agressivos. O local de instalação deve ter um pavimento adequado para suportar o peso do depósito e do seu conteúdo, e estar equipado com drenos apropriados, adequados ao volume do vaso de expansão, e dispositivos de segurança. Certifique-se de que o local de instalação esteja acessível apenas a pessoal autorizado. Os acessos ao local e os espaços internos devem permitir a passagem, instalação e manutenção do produto.

Utilizar sempre meios adequados para elevar e transportar o produto. É recomendável movimentar sempre os vasos vazios.

O produto não foi projetado para suportar cargas externas e/ou provocadas pelo vento ou terremotos.

Os sistemas de alimentação devem estar equipados com todos os dispositivos de segurança necessários para garantir que os limites de funcionamento do vaso de expansão sejam respeitados.

Para uma instalação correta:

1) Certifique-se de que o sistema está frio e vazio.

- 2) Retire o vaso de expansão da embalagem e certifique-se de que está em bom estado. Não utilizar caso pareça manipulado ou danificado.
- 3) Coloque o vaso de expansão numa posição estável, considerando à sua volta espaços necessários para as atividades de manutenção. Com exceção dos modelos "H" com suportes para montagem na horizontal, o vaso deve ser montado com a ligação de água para baixo.
- 4) Ligue o vaso de expansão ao sistema. Prever uma fixação ao solo apropriada.
- 5) Quando o sistema estiver frio e vazio, ajuste a pressão de pré-carga para um valor adequado para o funcionamento correto.
- 6) Para modelos de 50 litros e maiores, uma vez que o ar tenha sido completamente purgado da membrana feche a conexão superior com um plugue G½" M ou G¾" F.
- 7) Realizar um teste de estanquicidade para verificar o aperto correto das ligações.

Comissionamento

Sempre enxaguar os tubos e equipamentos antes da entrada em funcionamento.

Os sistemas de aquecimento podem ser lavados utilizando soluções adequadas de limpeza e inibidores de corrosão; os sistemas sanitários podem ser lavados simplesmente através da lavagem do circuito com um caudal elevado durante pelo menos dez minutos.

Manutenção

A manutenção deve ser realizada, por um técnico especializado, pelo menos uma vez por ano. A manutenção do vaso de expansão deve ser realizada com o sistema parado, frio, vazio e desligado de qualquer fonte de alimentação. Antes de prosseguir, recomenda-se que verifique as condições de temperatura e pressão do sistema.


- Verifique a pressão de pré-carga dos vasos de expansão e, se necessário, proceda ao restabelecimento.
- Verifique o estado de desgaste do depósito.
- Verifique o estado da membrana e substitua-o, se necessário
- Se pretender limpar a superfície exterior, utilize apenas água e detergentes neutros.

Eliminação

No final do ciclo de vida do produto, proceder à sua eliminação de acordo com os regulamentos e as leis em vigor no país de instalação. Os componentes (metálicos e não metálicos) devem ser entregues a operadores autorizados a reciclá-los.

O produto usado não é eliminado como resíduo doméstico.

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION SCHEME / SCHÉMA D'INSTALLATION /
INSTALLATIONS DIAGRAMM / ESQUEMA DE INSTALACIÓN / DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO**

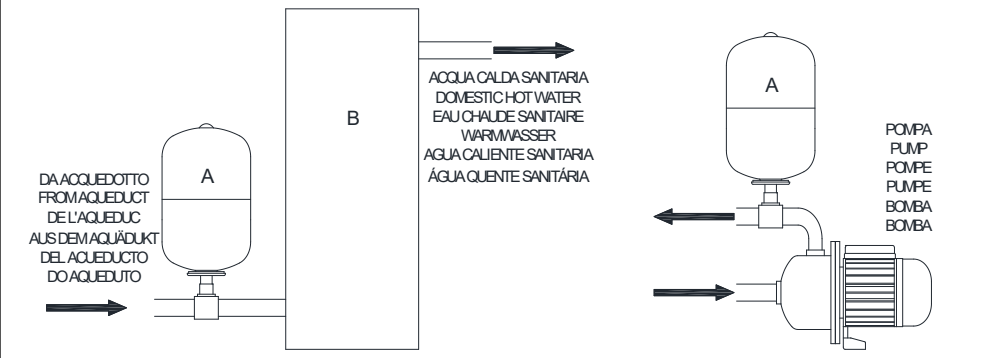

LEGENDA / LEGEND / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA / LEGENDA

A	Vaso di espansione / <i>expansion tank</i> / Vase d'expansion / <i>Ausdehnungsgefäß</i> / Vaso de expansión / <i>Vaso de expansão</i>	B	Preparatore di acqua calda sanitaria / <i>DHW cylinder</i> / préparateurs ECS / <i>Warmwasserspeicher</i> / Preparador de ACS / <i>Preparador de água quente</i> <i>sanitária</i>
---	---	---	--

GLI SCHEMI PRESENTATI HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO. LA PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DEVE SEMPRE ESSERE ESEGUITA DA UN PROGETTISTA ESPERTO / THE ABOVE SCHEMES ARE PURELY INDICATIVE. PROPER DESIGN OF THE SYSTEM SHALL ALWAYS BE PERFORMED BY EXPERIENCED PERSONNEL / LES SCHÉMAS PRÉSENTÉS SONT FOURNIS SONT À TITRE INDICATIF. LA CONCEPTION DU SYSTÈME DOIT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN CONCEPTEUR EXPERT / DIE DARGESTELLTEN DIAGRAMME SIND REIN INFORMATIV. DIE AUSLEGUNG DER ANLAGE MUSS IMMER VON EINEM ERFAHRENNEN TECHNISCHEN PLANER DURCHGEFÜHRT WERDEN / LOS ESQUEMAS PRESENTADOS SON PURAMENTE INDICATIVOS. EL DISEÑO DEL SISTEMA SIEMPRE DEBE SER REALIZADO POR UN TÉCNICO EXPERTO / OS DIAGRAMAS APRESENTADOS SÃO MERAMENTE INDICATIVOS. O PROJETO DO SISTEMA DEVE SER SEMPRE REALIZADO POR UM PROJETISTA ESPECIALIZADO

**DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL DATA / DONNÉES DIMENSIONNELLES /
ABMESSUNGEN / DATOS DIMENSIONALES / DADOS DIMENSIONAIS**

AF									
V [l]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	DN	V [l]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	DN
50	400	510		570	1"	500	885	945	1"
60	400	650	705	1"	200	600	940	1025	1½"
80	400	750	815	1"	300	650	1110	1190	1½"
100	500	680	740	1"	500	775	1250	1340	1½"

Dimensioni indicative soggette alle tolleranze di fabbricazione / **Typical dimensions subject to fabrication tolerances** / Dimensions typiques soumises aux tolérances de fabrication / **Typische Abmessungen unterliegen Fertigungstoleranzen** / Dimensiones típicas sujetas a tolerancias de fabricación / **Dimensões típicas sujeitas a tolerâncias de fabricação**

