


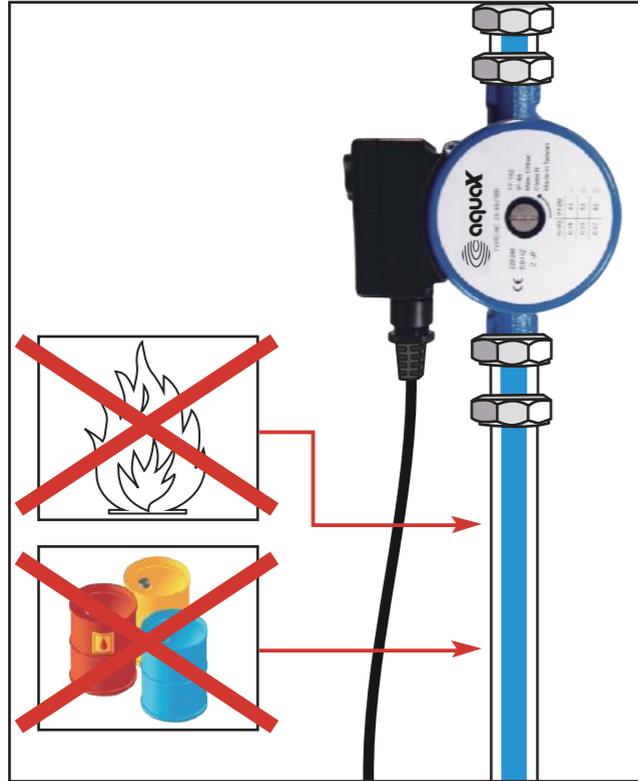




### Condiciones de Operación

La bomba debe estar lubricada y enfría por el líquido que se bombea. La bomba es lubricada y enfría por el líquido que se bombea. Habrá daños graves si la bomba funcionar en seco durante más de 10 segundos.




### Instalación


Siga la flecha en la brida de la bomba para ver la dirección del flujo de agua; puede instalarse en tubería vertical u horizontal, pero asegúrese de que el eje del motor esté siempre en posición horizontal.

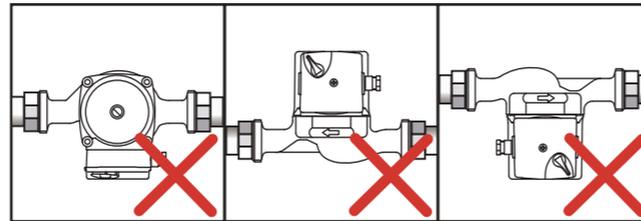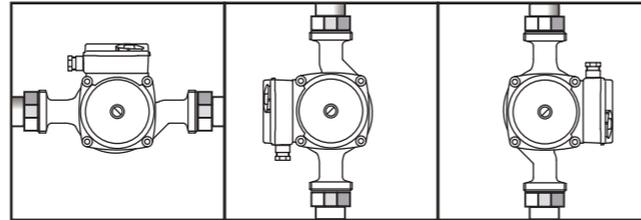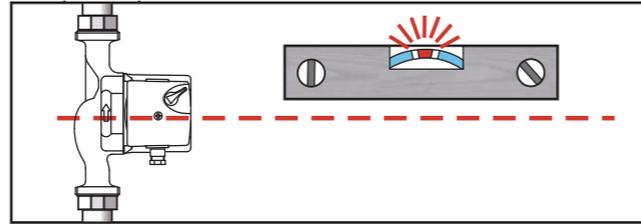

La conexión debe instalarse de acuerdo con los procedimientos que se muestran en la imagen a continuación.

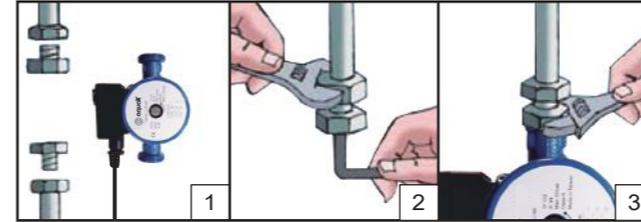


Después de la instalación, se debe ventilar el sistema de tuberías.

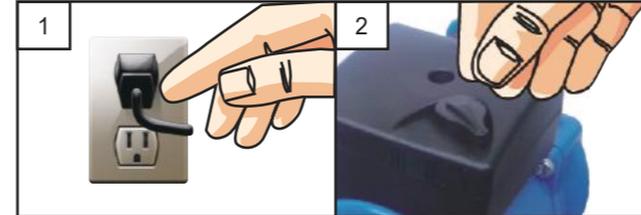

Enchufe el cable de alimentación

Gire el interruptor a cualquier velocidad.

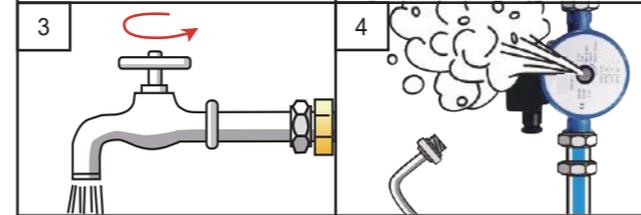

Abra el registro hidráulico.

Desenrosque el tornillo de ventilación hasta que salga agua.

